


Anleitung für einen CD- / DVD-Direktdruck

Damit Sie Ihre Vorlage für den CD- / DVD-Direktdruck ohne Probleme anlegen, finden Sie hier eine Übersicht mit den Informationen und Stichpunkten, die Sie beachten müssen. Zunächst legen Sie die Vorlage auf ein Format von 12 x 12 cm an. Wichtig ist, dass Sie die Vorlage quadratisch anlegen und Ihre Vorlage nicht rund zugeschnitten ist.

Bitte beachten Sie, dass der Direktdruck einen nicht bedruckbaren Bereich von umlaufenden 2 mm hat. Die Aussparung in der Mitte der CD / DVD beträgt 2,2 cm. Des Weiteren ist in der Mitte ebenfalls ein nicht bedruckbarer Bereich von 2 mm. Die Auflösung sollte 300 dpi betragen.

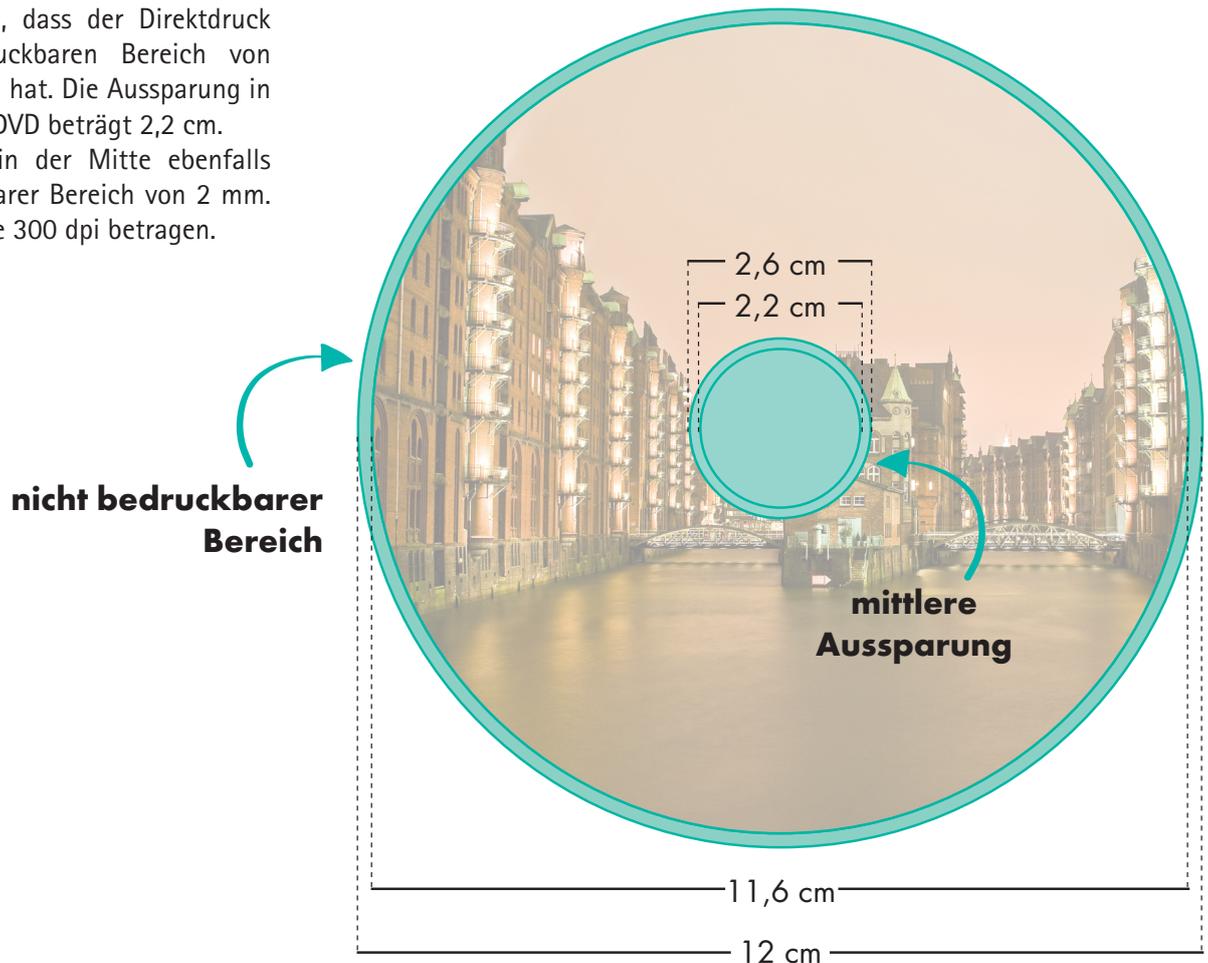

Gerne übernehmen wir die Erstellung einer Vorlage für Sie, sofern Sie nicht die Möglichkeiten haben. Senden Sie uns dazu einfach Text, Logo oder Bild und eine kurze Beschreibung über die Wunschpositionierung.

Anforderungen im Überblick

Format: 12 x 12 cm
 Auflösung: mindestens 300 dpi
 Druckdatei: JPG, TIFF oder BMP

Benennung: 32 Zeichen
 Außen bis 11,6 cm bedruckbar
 innen ab 2,6 cm bedruckbar

Drucke sind wischfest
 aber wasserlöslich

SCHARLAU



DAS DRUCK-CENTER DER PROFIS

4x in Hamburg

SCHARLAU Zentrale

Hühnerposten 14
20097 Hamburg

city-mail@scharlau.de
Telefon: 040 / 23 13 13

Mo - Do 8 - 19 Uhr*
Fr 8 - 18 Uhr**

SCHARLAU Winterhude

Winterhuder Weg 88
22085 Hamburg

winterhude-mail@scharlau.de
Telefon: 040 / 22 72 41 - 0

Mo - Do 8 - 18 Uhr
Fr 8 - 17 Uhr

SCHARLAU Altona

Bahrenfelder Straße 40
22765 Hamburg

altona-mail@scharlau.de
Telefon: 040 / 41 33 12 - 0

Mo - Do 8 - 18 Uhr
Fr 8 - 17 Uhr

SCHARLAU Poppenbüttel

Saseler Damm 39a
22391 Hamburg

poppenbuettel-mail@scharlau.de
Telefon: 040 / 61 16 39 60

Mo - Fr 8 - 17 Uhr

* Produktion bis 18 Uhr

** Produktion bis 17 Uhr

Besuchen Sie uns auf unserer Internetseite: www.scharlau.de

 [scharlaugmbh](https://www.facebook.com/scharlaugmbh)

 [scharlau_hamburg](https://www.instagram.com/scharlau_hamburg)